
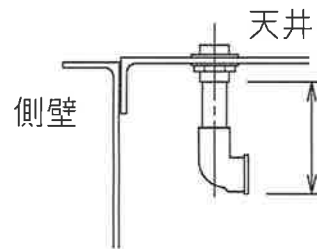



ボールタップ用防波板の取り付け

2) ボールタップの取り付け

1) 取り付け前

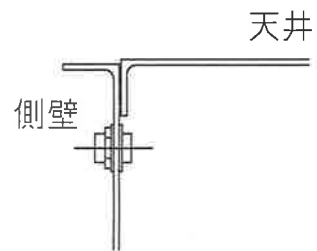


※天井に入水口がある場合には
立下り管、給水栓エルボを
取り付けて下さい

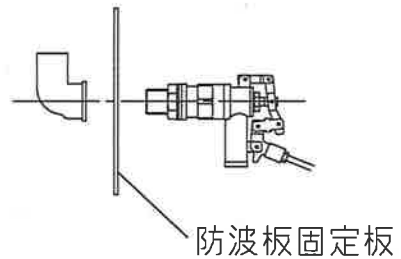

ソケット又はエルボに
防波板固定板を挟み込んだ状態で
ボールタップをねじ込みます

3) 防波板の取り付け

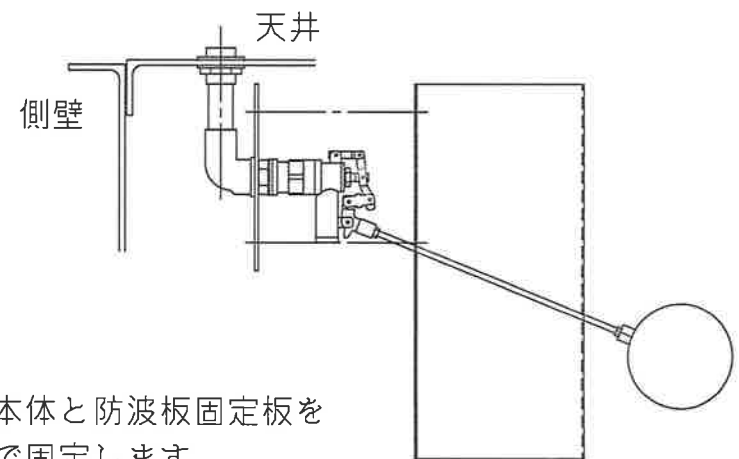

防波板本体と防波板固定板を
ボルトで固定します



マンホール部分



入水口

写真は15A



ボールタップを防波板に

差し込んで板の裏側から

ロックナットで固定する。



ボールタップと防波板を
入水口にねじ込む。



ボールタップを締め付ける。



ボールをねじ込む。



ねじを工具で締付ける。



ボールタップと入水口の関係



防波板との取り合い



防波板を取り付け



塩ビボルトを締め付け



完成
