


配管取付位置

側壁パネル

※下記の寸法はすべて取出口の管芯までの寸法になります。

●タンク高さ 1 mH（全耐震共通）

単位：mm

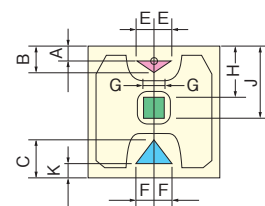


取出口 種類	ねじ込みソケット			両面フランジ、TSフランジ、コア付ねじ込みフランジ									
	入水口			入水口、溢水口など			溢水口（立上り管付）など			出水口など			
取付位置	A	B	E	A	B	E	G	H	J	K	C	F	
15	100	215	130	120	190	105	75	380	530	120	300	105	
20	105	210	125	120	190	105	75	380	530	120	300	105	
25	110	205	120	135	175	90	60	390	515	135	285	90	
32	115	200	115	140	170	85	55	400	510	140	280	85	
40	120	195	110	140	170	85	55	400	510	140	280	85	
50	125	190	105	150	160	75	45	410	500	150	270	75	
65	130	185	100				35	420	490	160	260	65	
80							30	425	485	165	255	60	
100							20	435	475	175	245	50	
125							0	455	455	195	225	30	
150										210	210	15	
200													

取付不可
フラットパネルを
ご使用ください。

●タンク高さ 1.5 mH（全耐震共通）

●タンク高さ 2 mH（水平震度2.0G仕様を除く）

単位：mm

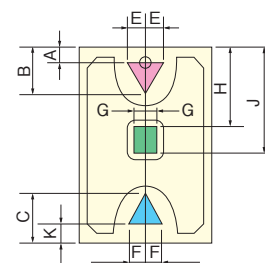


取出口 種類	ねじ込みソケット			両面フランジ、TSフランジ、コア付ねじ込みフランジ									
	入水口			入水口、溢水口など			溢水口（立上り管付）など			出水口など			
取付位置	A	B	E	A	B	E	G	H	J	K	C	F	
15	100	425	185	120	385	160	95	610	800	120	385	160	
20	105	420	180	120	385	160	95	610	800	120	385	160	
25	110	415	175	135	370	145	80	620	790	135	370	145	
32	115	410	170	140	365	140	75	630	780	140	365	140	
40	120	405	165	140	365	140	75	630	780	140	365	140	
50	125	400	160	150	355	130	65	640	770	150	355	130	
65	130	395	155	160	345	120	55	650	760	160	345	120	
80				165	340	115	50	655	755	165	340	115	
100				175	330	105	40	665	745	175	330	105	
125				195	310	85	20	685	725	195	310	85	
150				210	295	60	0	700	710	210	295	60	
200													

取付不可 フラットパネルをご使用ください。

●タンク高さ 2 mH（水平震度2.0G仕様のみ）

単位：mm

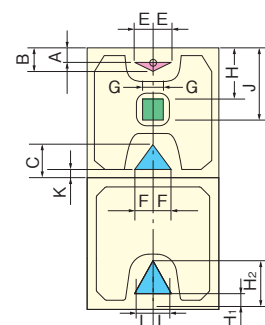


取出口 種類	ねじ込みソケット			両面フランジ、TSフランジ、コア付ねじ込みフランジ									
	入水口			入水口、溢水口など			溢水口（立上り管付）など			出水口など			
取付位置	A	B	E	A	B	E	G	H	J	K	C	F	
15	100	215	130	120	190	105	75	380	530	120	300	105	
20	105	210	125	120	190	105	75	380	530	120	300	105	
25	110	205	120	135	175	90	60	390	515	135	285	90	
32	115	200	115	140	170	85	55	400	510	140	280	85	
40	120	195	110	140	170	85	55	400	510	140	280	85	
50	125	190	105	150	160	75	45	410	500	150	270	75	
65	130	185	100				35	420	490	160	260	65	
80							30	425	485	165	255	60	
100							20	435	475	175	245	50	
125							0	455	455	195	225	30	
150										210	210	15	
200													
250													

取付不可
フラットパネルを
ご使用ください。

●タンク高さ 2.5 mH（全耐震共通）

●タンク高さ 3 mH（水平震度2.0G仕様を除く）

単位：mm

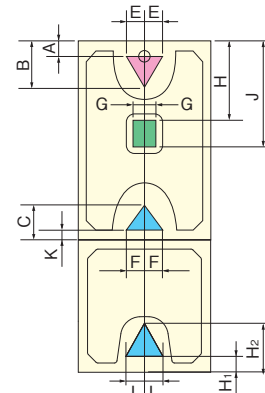


取出口 種類	ねじ込みソケット			両面フランジ、TSフランジ、コア付ねじ込みフランジ									
	入水口			入水口、溢水口など			溢水口（立上り管付）など			出水口など			
取付位置	A	B	E	A	B	E	G	H	J	K	C	F	
15	100	425	185	120	385	160	95	610	800	120	385	160	
20	105	420	180	129	385	160	95	610	800	120	385	160	
25	110	415	175	135	370	145	80	620	790	135	370	145	
32	115	410	170	140	365	140	75	630	780	140	365	140	
40	120	405	165	140	365	140	75	630	780	140	365	140	
50	125	400	160	150	355	130	65	640	770	150	355	130	
65	130	395	155	160	345	120	55	650	760	160	345	120	
80				165	340	115	50	655	755	165	340	115	
100				175	330	105	40	665	745	175	330	105	
125				195	310	85	20	685	725	195	310	85	
150				210	295	70	0	700	710	210	295	60	
200													
250													

取付不可 フラットパネルをご使用ください。

※3mH水平震度2.0G仕様、3.5mH、4mHの水槽は特注品となります。P.25をご参照ください。

●タンク高さ3mH（水平震度2.0G仕様のみ）

単位：mm

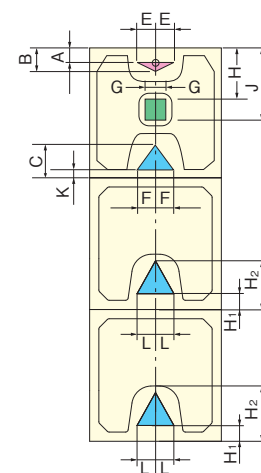


取出口 種類	ねじ込みソケット			両面フランジ、TSフランジ、コア付ねじ込みフランジ									
	入水口			入水口、溢水口など			溢水口（立上り管付）など			出水口など			
取付位置	A	B	E	A	B	E	G	H	J	K	C	F	
15	100	215	130	120	190	105	75	380	530	120	300	105	
20	105	210	125	120	190	105	75	380	530	120	300	105	
25	110	205	120	135	175	90	60	390	515	135	285	90	
32	115	200	115	140	170	85	55	400	510	140	280	85	
40	120	195	110	140	170	85	55	400	510	140	280	85	
50	125	190	105	150	160	75	45	410	500	150	270	75	
65	130	185	100				35	420	490	160	260	65	
80							30	425	485	165	255	60	
100							20	435	475	175	245	50	
125							0	455	455	195	225	30	
150										210	210	15	
200													
250													

取付不可
フラットパネルを
ご使用ください。

●タンク高さ3.5mH、4mH（水平震度1.0G、1.5G）

単位：mm

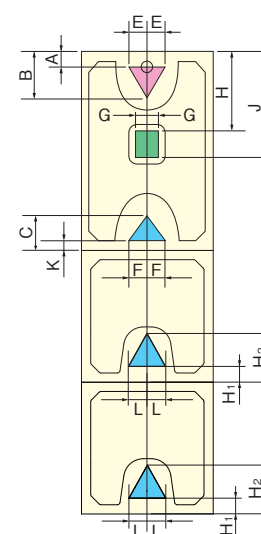

取出口 種類	ねじ込みソケット			両面フランジ、TSフランジ、コア付ねじ込みフランジ									
	入水口			入水口、溢水口など			入水口、溢水口（立上り管付）など			出水口など			
取付位置	A	B	E	A	B	E	G	H	J	K	C	F	
15	100	425	185	120	385	160	95	610	800	120	385	160	
20	105	420	180	120	385	160	95	610	800	120	385	160	
25	110	415	175	135	370	145	80	620	790	135	370	145	
32	115	410	170	140	365	140	75	630	780	140	365	140	
40	120	405	165	140	365	140	75	630	780	140	365	140	
50	125	400	160	150	355	130	65	640	770	150	355	130	
65	130	395	155	160	345	120	55	650	760	160	345	120	
80				165	340	115	50	655	755	165	340	115	
100				175	330	105	40	665	745	175	330	105	
125				195	310	85	20	685	725	195	310	85	
150				210	295	60	0	700	710	210	295	60	
200													
250													



取付不可
フラットパネルを
ご使用ください。

●注意事項




溢水口を側壁パネル下部に取付した場合、水槽内の立上り管が長くなることがございます。

この場合、地震発生時に水槽内の水の揺動により、立上り管に負荷がかかり破損するおそれがございます。災害時の貯水量確保にあたり、溢水口は側壁パネル上部への取付を推奨いたします。

両面フランジ出寸法

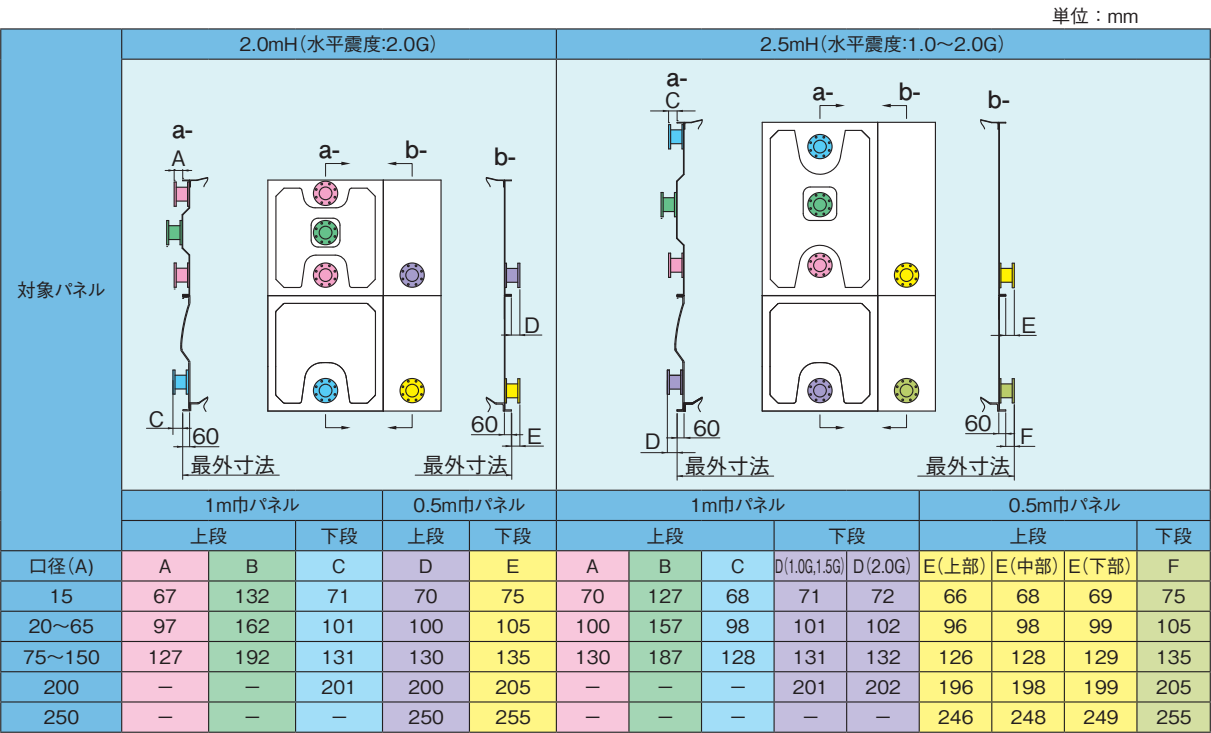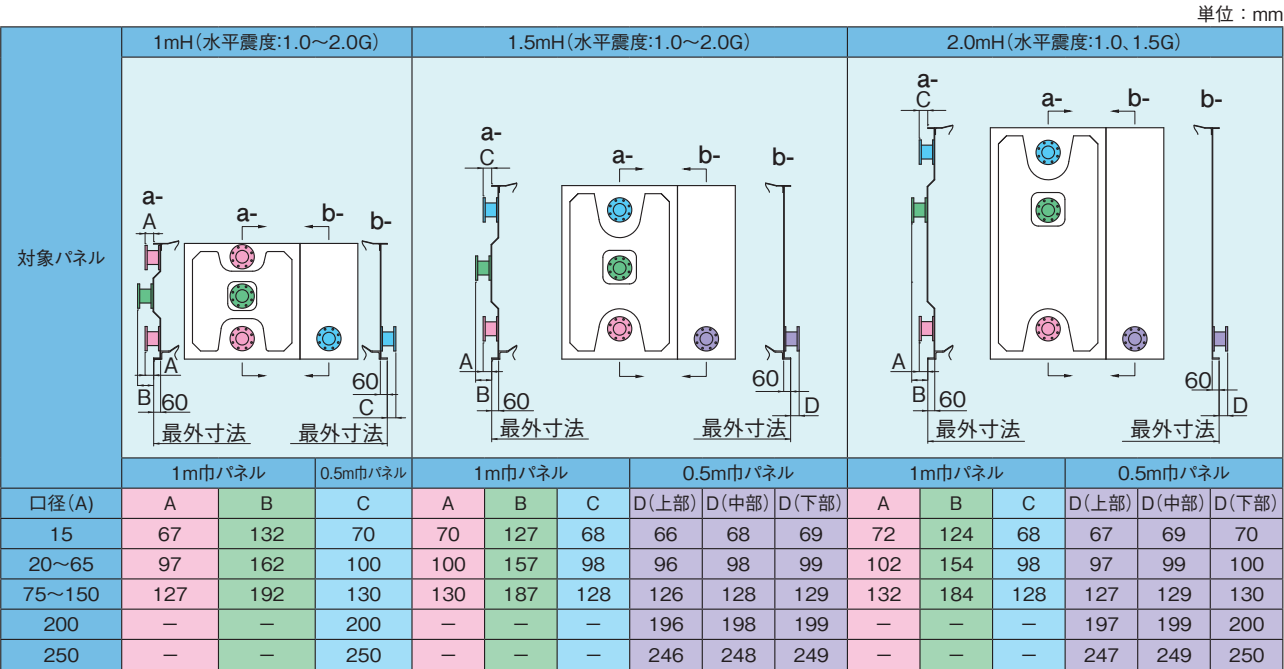

拡大図

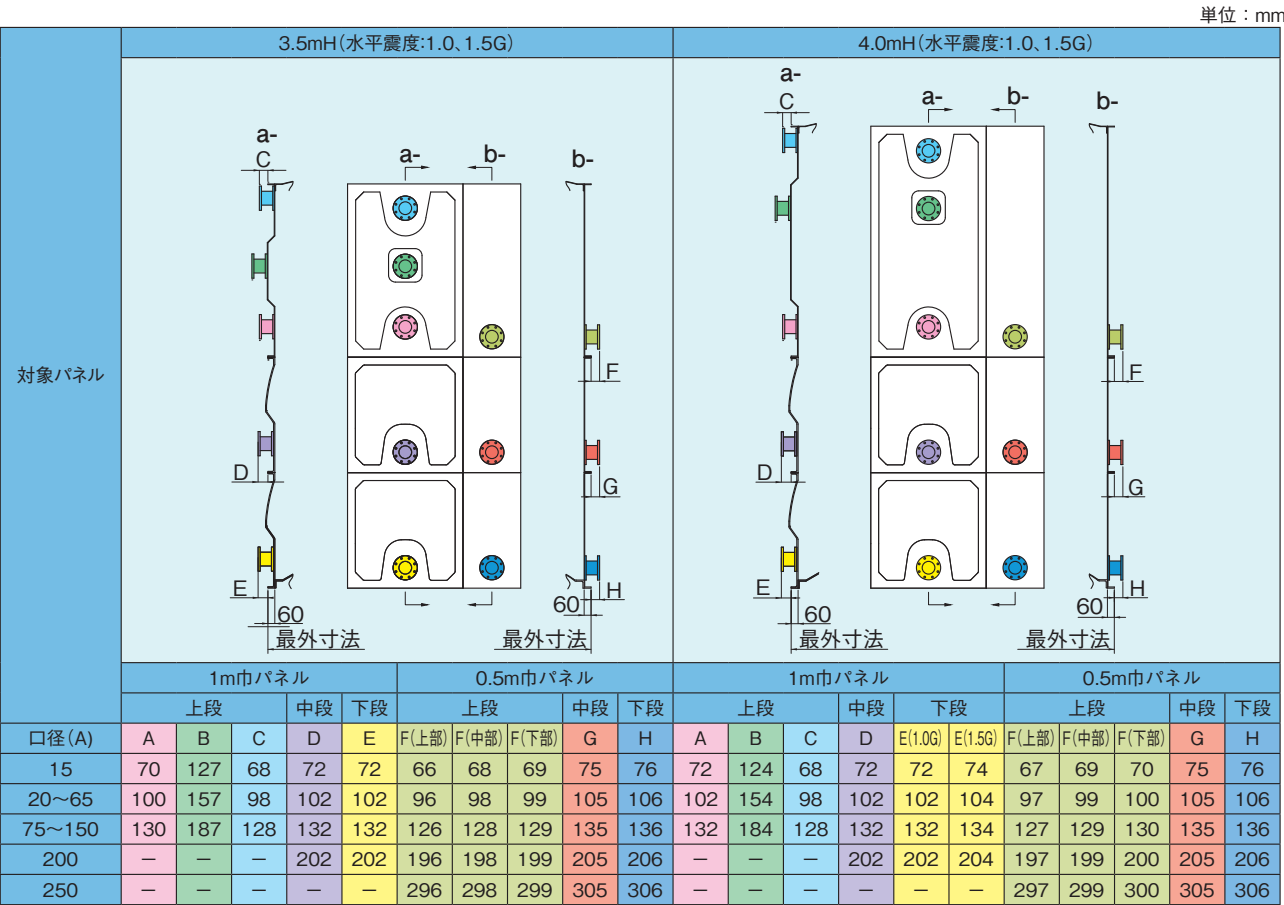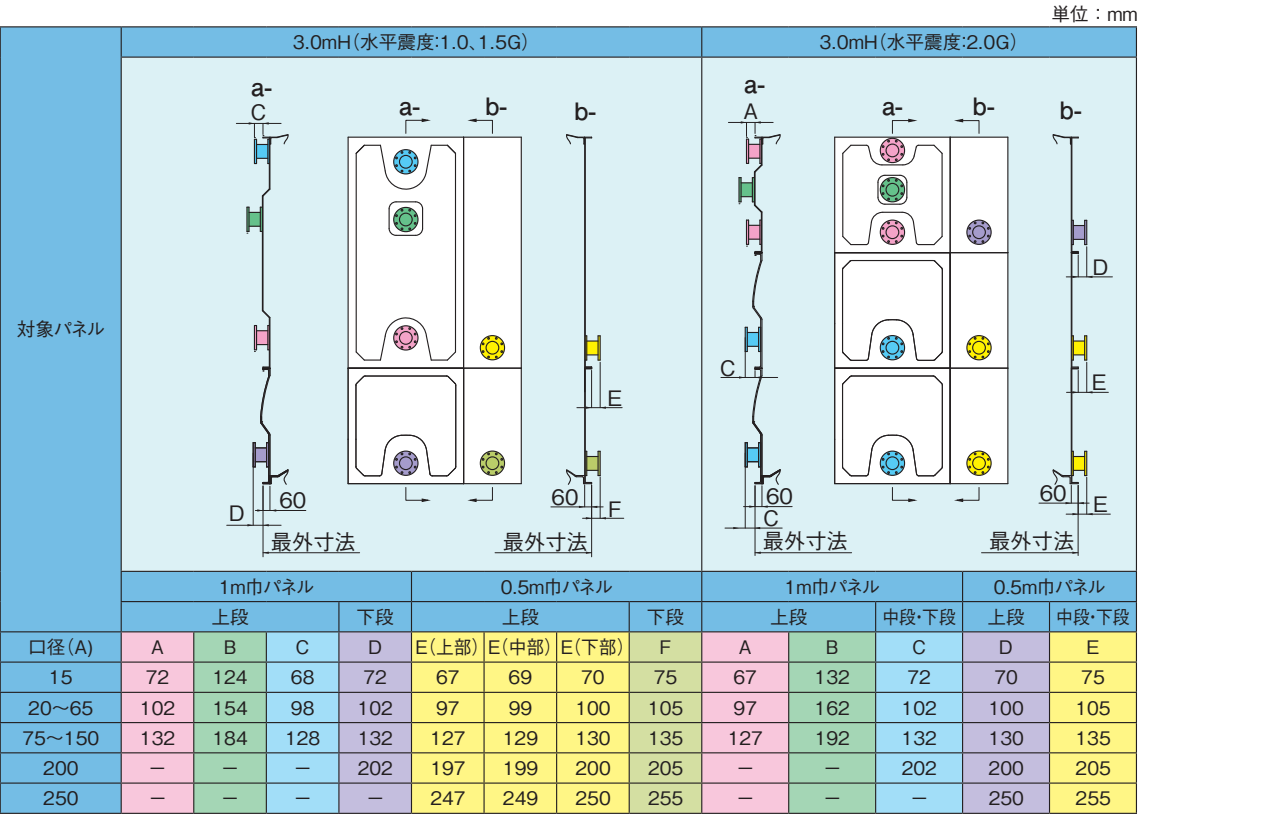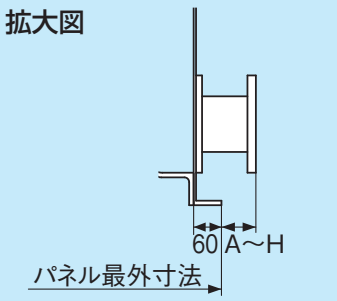


※当社標準部品の両面フランジを取り付けた際のフランジの出寸法になります。


配管取付位置

フラットパネル

0.5m巾パネル部分の取り付け可能範囲です。側壁各高さ、天井・底板すべて共通です。
パネル分割(0.5m巾パネル2枚の仕様)することで、1m巾パネル1枚の仕様に比べ、取り付け可能範囲が広がります。
(別途費用が掛かります。)

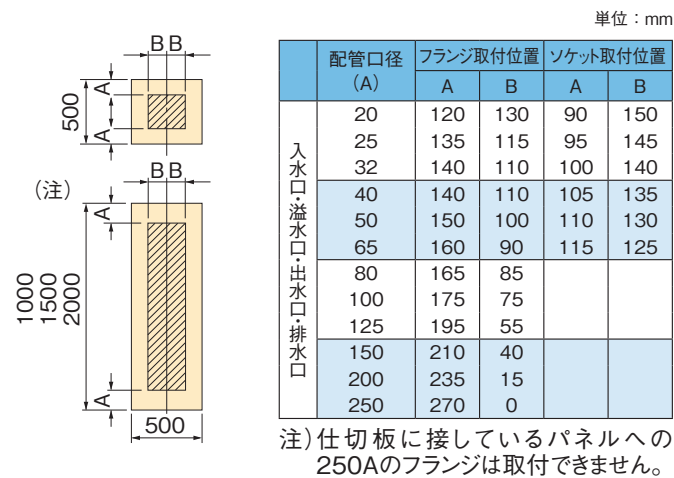


●パネル分割イメージ

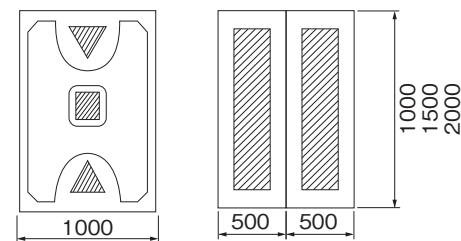

天井部分


●天井パネル (1m×1m)

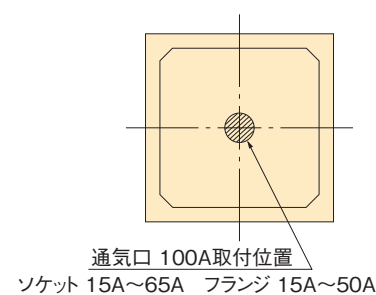

通気口50A、100A ・電極取付用座
ボールタップ用ねじ込みソケット 15A~65A
両面フランジ 20A~50A、
TSフランジ 15A~50A、
コア付ねじ込みフランジ 20A~50A

※パネルセンターのみへ取付可能です。
※パネルセンター以外への取付け、65A以上のフランジを取付ける場合はパネル分割が必要となります。

●マンホールパネル (1m×1m)

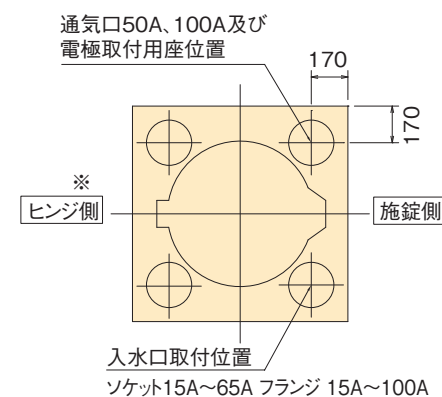


ボールタップ用ねじ込みソケット 15A~65A
両面フランジ 20A~100A、
TSフランジ 15A~100A、
コア付ねじ込みフランジ 20A~100A

※マンホールヒンジ側に80A以上のフランジを取付けるとマンホールが開きにくくなります。マンホールの開く向きにご注意ください。

底板部分


●底板パネル (1m×1m)

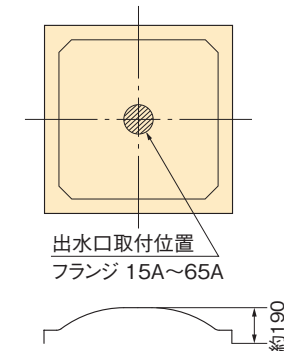

両面フランジ 20A~65A、
TSフランジ 15A~65A、
コア付ねじ込みフランジ 20A~65A

※パネルセンター部分は膨らんでおりますのでご注意ください。
※底板パネル、排水パネル共、パネルセンターのみへ取付可能です。
パネルセンター以外への取付け、上記以上の口径のフランジを取り付ける場合はパネル分割が必要となります。

●排水パネル (1m×1m)

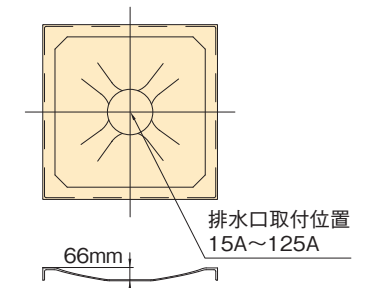

両面フランジ 20A~125A、
TSフランジ 15A~125A、
コア付ねじ込みフランジ 20A~125A

※タンク高さが3mH水平震度2.0G仕様、3.5mH、4mHの水槽では排水パネルを使用できませんので、パネル分割をしてフラットパネルに取付けする形となります。